

- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.
- Einzelheiten zu Ladedauer, technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  E76\* Bedienungsanleitung

## Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

## Einstellung der Zeit


- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**  
Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden.
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
  - Der Stunden- und Minutenzeiger bewegen sich synchron.
  - Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
  - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich der Zeiger bzw. die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**  
Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

## Einstellung des Kalenders


Der Kalender dieser Uhr muss nicht von Hand eingestellt werden (bis Sonntag, 28. Februar 2100), auch nicht in Schaltjahren („ewiger Kalender“).

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**  
Der Sekundenzeiger zeigt die Einstellung für Jahr und Monat an.
- Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das Jahr und den Monat einzustellen.**

„Monat“ entspricht einer der 12 Zonen, die in der Abbildung unten gezeigt werden. Jede Zahl steht für einen Monat.

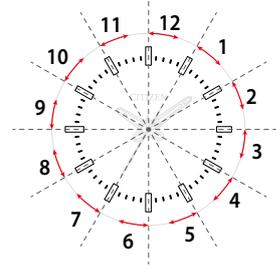

„Jahr“ entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr und wird über Markierungen in der Zone für jeden Monat angezeigt.

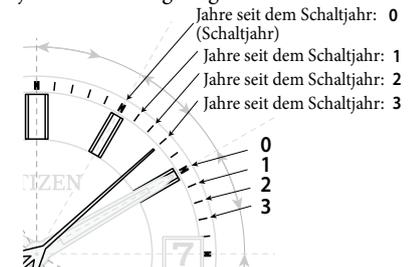

- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige gegen den Uhrzeigersinn.**
  - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich der Zeiger bzw. die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
  - Die Datumsanzeige wechselt zum ersten Tag des Folgemonats, wenn Sie einen Tag festgelegt haben, den es nicht gibt (zum Beispiel: 30. Feb.).
- Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**  
Daraufhin wird wieder die aktuelle Zeit angezeigt.

## Einstellung eines Zeitunterschieds

Sie können einen Zeitunterschied zur aktuellen Zeit in Schritten von jeweils 1 Stunde einstellen.

- Bei unzureichender Gangreserve ist es nicht möglich, den Zeitunterschied einzustellen.

- Drücken Sie die Krone in Position 0.**
- Drücken Sie den Knopf (A), und lassen Sie dann los.**  
Der Sekundenzeiger dreht sich ein Mal im Kreis.
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeitunterschieds.**
  - Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um Stunden hinzuzufügen und gegen den Uhrzeigersinn, um Stunden abziehen.
  - Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich der Zeiger bzw. die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
  - Um den Zeitunterschied zurückzustellen, bewegen Sie den Stundenzeiger in die entgegengesetzte Richtung.
  - Die neue Einstellung wird 30 Sekunden nach Abschluss dieses Vorgangs übernommen.

## Korrigieren der Bezugsposition

### 1. Ziehen Sie die Krone bis auf

#### Position **2** heraus.

Der Sekundenzeiger wird zur aktuellen Referenzposition bewegt.

### 2. Halten Sie den Knopf **A** 2 Sekunden oder länger gedrückt.

Die Zeiger bewegen sich, während alle Einstellungen zurückgesetzt werden.

### 3. Nach Anhalten der Zeiger drehen Sie die Krone, um die Stunden- und Minutenzeiger auf 12-Uhr-Position zu setzen.

- Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich der Zeiger bzw. die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

### 4. Ziehen Sie die Krone bis auf Position **1** heraus.

### 5. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den Sekundenzeiger auf 0 Sekunden zu setzen.


- Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich der Zeiger bzw. die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

### 6. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um die Datumsanzeige auf „1“ zu setzen.

- Wenn Sie die Krone schnell drehen, bewegt sich der Zeiger bzw. die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.

### 7. Drücken Sie die Krone in Position **0**, um den Vorgang zu beenden.

Nach ca. 1 Sekunde bewegt sich der Sekundenzeiger in 2-Sekunden-Intervallen. Stellen Sie die Uhrzeit und den Kalender wie unter [Einstellung der Zeit](#) und [Einstellung des Kalenders](#) beschrieben ein.

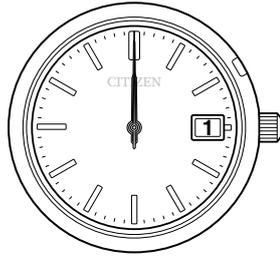

#### Korrekte Bezugspositionen:

- Alle Zeiger: 0 Stunden 00 Minuten 0 Sekunden
- Datumsanzeige: „1“